

HS-301 設定変更ガイド

(1) HS-301 と同じネットワークに接続されているパソコンを用意します。


(2) HS-301 の IP アドレスを準備します。

(IP アドレスが不明な場合は、ユーザーページ (http://hs.a-2.co.jp/eqUser/view/user/login.html) にアクセスし、「端末ステータス」ページ内の「ローカル IP アドレス」欄で確認できます。IP アドレスが固定されている場合は、緊急地震速報登録・設定情報書「IP アドレス」でも確認できます。)

(3) インターネットエクスプローラーなどの WEB ブラウザーを起動し、以下に接続します。

http://HS-301 の IP アドレス : 9090/

例) HS-301 の IP アドレスが 192.168.0.6 の場合




(4) ユーザー名とパスワードの入力を求められるので以下の通り入力します。


ユーザー名 : admin

パスワード : HS-301 貼付の黄色ラベルに記載


(緊急地震速報登録・設定情報書「端末パスワード」でも確認できます。)

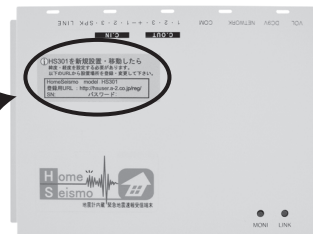

(5) メニュー画面が表示されますので、「設定変更」をクリックし、設定変更画面をクリックします。

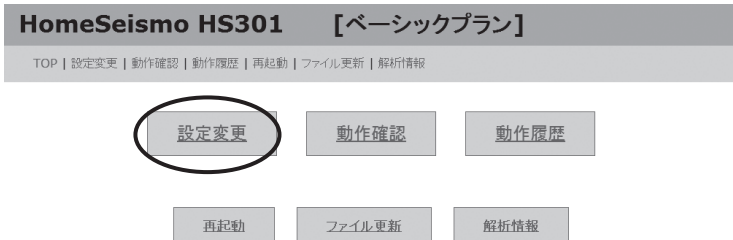

(6) 設定変更画面で変更したい項目を変更し、ページの一番下にある「登録」ボタンを押します。

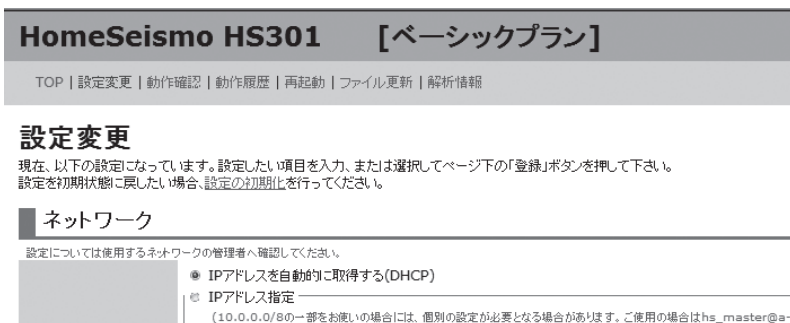

(7) HS-301 が自動的に再起動し、変更が完了します。(変更完了には最長約 5 分かかります。)

(8) HS-301 の再起動後、再度「設定変更」画面にアクセスし、設定変更されていることを確認して WEB ブラウザーを閉じます。

※詳しくは取扱説明書 (P.34 ~ P.38 および P.42 ~ P.49) をご覧ください。